



User Manual for the Bluetooth Speaker BM209

Thank you for purchasing this Bluetooth speaker BM209. Before getting started, please read the user's manual carefully so as to ensure proper operation and optimized performance of this product.


I. Precautions

Please store and use this product at the ambient temperature;
Do not expose this product to the rain or damp surroundings;
Prevent this product from falling as that could result in serious damage;
Do not dismantle, repair or modify this product on your own;
In order to avoid any risk, do not dispose this product inappropriately or toss it into the fire as there is a built-in lithium battery.

II. Considerate Hints

- 1) Do not keep volume at a consistent high level as this could shorten the service life of this product or impair your hearing;
- 2) When encountering any fault during operation, please cut off the power supply and disconnect the USB cable to prevent further damage to the speaker or other components;
- 3) The Bluetooth transmission range or connectivity could be affected by low battery power. In that case, please recharge immediately.

Outer Appearance and Function Buttons

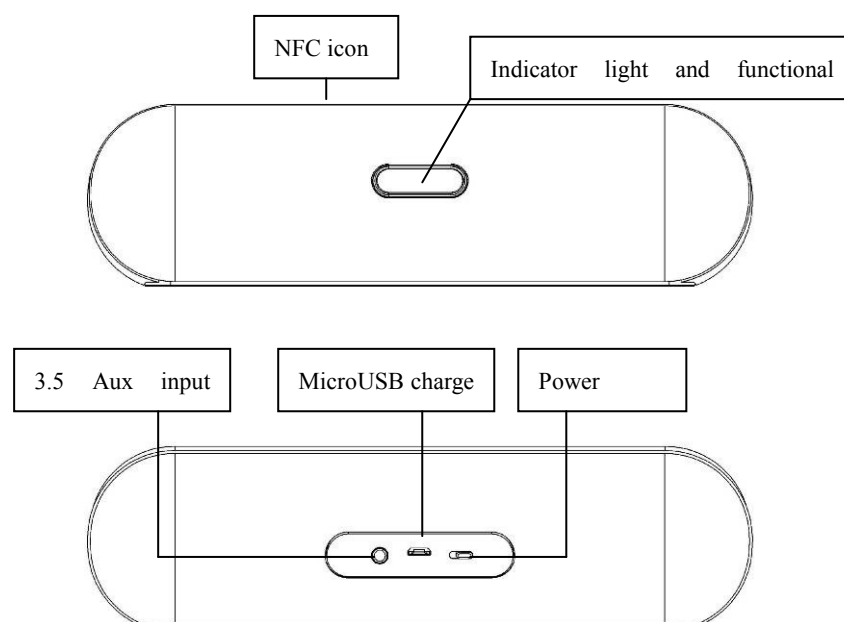

▶/📞: Click to pause during Bluetooth play and click to play during Bluetooth pause. Click to receive calls at Bluetooth state. Hold down the button to refuse the calls.

III. Product Parameters

Product Model: BM209

Bluetooth Specifications: Bluetooth V2.1+EDR (A2DP)

Transmission Distance: ≤10M (depending upon operation environment and devices to which it connects))

USB Recharge Voltage: DC 5V/800mA

Built-in Battery: Lithium battery

Output Power: 3W×2

Frequency Response: 90Hz-20KHz

Sensitivity: 80db±2db

Signal to Noise Ratio (SNR): ≥76dB


Size : 208*φ58mm

IV. System Composition

- | | |
|--------------------|--------|
| 1. Speaker | 1 set |
| 2. USB Power Cable | 1 set |
| 3. User Manual | 1 copy |

V. Common Function Description



BLUETOOTH OPERATION

1. Turn on the speaker. The white indicator light will flash to detect Bluetooth enabled devices near you. The white indicator light will go out if no Bluetooth device is detected within 5 minutes.
2. Pair the speaker with the desired Bluetooth device.
3. Play/pause as desired by pressing .
4. When you want to play music or a movie from another Bluetooth device, disconnect and restart the Bluetooth speaker, then re-pair.

NFC OPERATION

1. Turn on the speaker.
2. Turn on the NFC function on the device.
3. Gently touch the NFC on the side of the speaker with the NFC supported device.
4. A pop-up asking whether to proceed with the connection will appear on the device. Select "yes".
5. To disconnect the NFC device, touch the NFC again.

AUX PLAYBACK OPERATION

1. Turn the speaker on.
2. Insert an 3.5mm audio cable into the aux jack on the back of the speaker, connecting to any audio device such as mobile phones or computers with the other port.
3. Press  to enter mute mode and re-press  to release sound.

CHARGING THE SPEAKER

The speaker has a built-in Lithium battery. The battery is rechargeable and provides approximately 2.5-hours of continuous operation when fully charged.

Use the micro-USB cable to charge the speaker. The red indicator light will illuminate. The red indicator light will go out when the speaker is fully charged.

VI. Compatibility

Wireless: Devices configured with Bluetooth 2.1+EDR or higher version such as iPad, iPhone, iPod Touch and MAC as well as a majority of intelligent phones or computers that support Bluetooth.

Bluetooth V2.1+EDR consists of protocols like A2DP, AVRCP and HFP and so on.

VII. Troubleshooting

(problem)	Solutions
Unable to pair up with other devices	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check whether the speaker is still in the process of search or switch it off and then back on. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Please turn them off.
The sound is rather low or distorted	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check the Bluetooth device's volume and then adjust it to a proper level. 2. Recharge the battery
The music stops from time to time	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check whether the speaker's effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle standing between the speaker and other Bluetooth devices.
The Bluetooth indicator remains off	<ol style="list-style-type: none"> 1. It suggests the battery power is quite low; retry again when it is recharged. 2. Turn it on again.

Hints: If you encounter any other problems not listed, please consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Manual del Usuario del Altavoz Bluetooth BM209

Gracias por comprar este altavoz Bluetooth BM209. Antes de usarlo, sírvase leer este manual del usuario detenidamente para conseguir una operación adecuada y un desempeño óptimo del producto.

IV. Atención

Por favor guarde y use este producto a una temperatura ambiente;

No exponga este producto a la lluvia o la humedad del ambiente;

Evite que este producto se caiga ya que ello podría producir daños serios;


No desarme, repare, ni modifique esta unidad;

Con el fin de evitar cualquier riesgo, no deseche este producto de manera inapropiada ni lo arroje al fuego puesto que el producto incluye una batería de litio.

V. Consejos Prácticos

- 4) No mantenga constantemente el volumen alto ya que esto podría acortar la vida útil de este producto o perjudicar su capacidad auditiva;
- 5) Al encontrar algún fallo durante la operación, por favor corte la fuente de alimentación y desconecte el cable USB para evitar mayores daños a los altavoces u otros componentes;
- 6) El alcance de transmisión o conectividad del Bluetooth podrían ser afectados por la potencia baja de la batería. En ese caso, por favor, recargue inmediatamente.
- 7)

Apariencia Exterior y Botones de Función

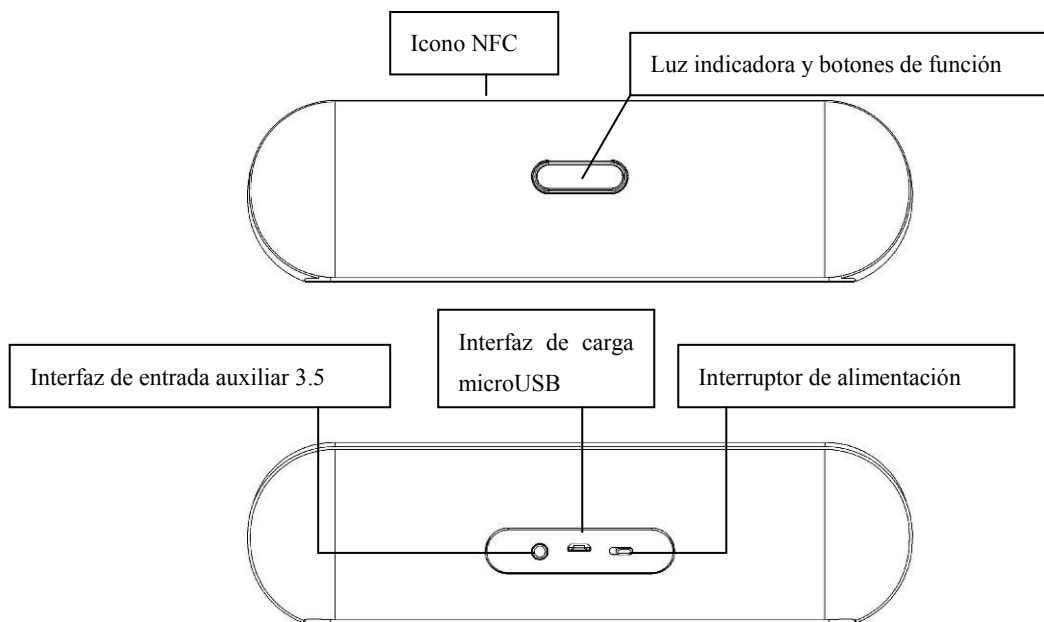

▶/📞 : Haga clic para pausar durante la reproducción por Bluetooth y haga clic nuevamente para reproducir con el Bluetooth pausado. Haga clic para contestar las llamadas en estado de Bluetooth. Mantenga pulsado el botón para rechazar las llamadas.

VI. Parámetros del Producto

Modelo del Producto: BM209

Especificaciones de Bluetooth: Bluetooth V2.1 + EDR (A2DP)

Distancia de Transmisión: $\leq 10\text{M}$ (depende del entorno de operación y los dispositivos a los que se conecta)

Voltaje de Recarga USB: DC 5V/800mA

Batería Integrada: Batería de litio

Potencia de Salida: 3W x 2

Respuesta de Frecuencia: 90Hz-20KHz

Sensibilidad: 80db \pm 2dB

Relación Señal-Ruido (SNR): $\geq 76\text{dB}$

Tamaño: 208* \varnothing 58mm

IV. Composición del Sistema

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. Altavoz | 1 juego |
| 2. Cable de Alimentación USB | 1 juego |
| 3. Manual del Usuario | 1 copia |

V. Descripción de Funciones Comunes

OPERACIÓN POR BLUETOOTH

- Encienda el altavoz. La luz indicadora blanca parpadeará para detectar los dispositivos habilitados para Bluetooth cerca de usted. La luz indicadora blanca se apagará si no se detecta ningún dispositivo Bluetooth a los 5 minutos.
- Empareje el altavoz con el dispositivo Bluetooth deseado.
- Reproduzca/pause según desee presionando ▶/📞.
- Cuando desee reproducir música o una película desde otro dispositivo Bluetooth, desconecte y reinicie el altavoz Bluetooth y vuelva a emparejar.

OPERACIÓN NFC

6. Encienda el altavoz.
7. Active la función NFC en el dispositivo.
8. Toque suavemente la NFC en el lado del altavoz que exhibe el dispositivo NFC compatible.
9. Una ventana emergente aparecerá preguntando si desea proceder con la conexión en el dispositivo. Seleccione "Sí".
10. Para desconectar el dispositivo NFC, toque la NFC de nuevo.

OPERACIÓN DE REPRODUCCIÓN AUXILIAR

3. Encienda el altavoz.
4. Inserte un cable de audio de 3.5mm en el conector AUX en la parte posterior del altavoz que conecta a cualquier dispositivo de audio, tales como teléfonos móviles o PCs, con el otro puerto.
3. Presione "▶/⏸" para entrar en modo de silencio y vuelva a presionar "▶/⏸" para regresar el sonido.

CARGAR EL ALTAVOZ

El altavoz cuenta con una batería de litio incorporada. La batería es recargable y proporciona aproximadamente 2.5 horas de funcionamiento continuo con una carga completa.

Utilice el cable micro-USB para cargar el altavoz. La luz indicadora roja se encenderá. Esta luz roja se apagará cuando el altavoz esté completamente cargado.

VI. Compatibilidad

Inalámbrico: Dispositivos configurados con Bluetooth 2.1 + EDR o una versión superior como iPad, iPhone, iPod Touch y MAC, así como la mayoría de los teléfonos inteligentes o PCs compatibles con Bluetooth.

Bluetooth V2.1 + EDR comprende protocolos como A2DP, AVRCP y HFP y otros.

VII. Solución de Problemas

(Problema)	Soluciones
No se puede emparejar con otros dispositivos	<ol style="list-style-type: none"> 3. Compruebe si el altavoz está todavía en proceso de búsqueda, o apáguelo y vuelva a encenderlo. 4. Hay demasiados dispositivos Bluetooth en las proximidades que causan dificultad en la conexión. Favor apagarlos.
El sonido es bastante bajo o está distorsionado	<ol style="list-style-type: none"> 3. Verifique el volumen del dispositivo Bluetooth y luego ajústelo a un nivel adecuado. 4. Recargue la batería
La música se detiene de vez en cuando	<ol style="list-style-type: none"> 2. Compruebe si el alcance de transmisión efectiva del altavoz está excedido o si hay un obstáculo que se interpone entre el altavoz y otros dispositivos Bluetooth.
El indicador Bluetooth permanece apagado	<ol style="list-style-type: none"> 3. Esto infiere que la energía de la batería es muy baja; vuelva a intentar de nuevo después de recargar. 4. Enciéndalo nuevamente.

Sugerencia: Si encuentra algún otro problema que no esté indicado, por favor consulte a su proveedor o a un técnico de radio/TV calificado para obtener ayuda.



Notice d'utilisation de l'enceinte Bluetooth BM209

Merci d'avoir acheté cette enceinte Bluetooth BM209. Avant de démarrer, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation afin d'assurer le bon fonctionnement et une performance optimale de ce produit.


VII. Précautions

- Conserver et utiliser ce produit à température ambiante;
- Ne pas exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité;
- Éviter de faire tomber ce produit car cela pourrait l'endommager;
- Ne pas démonter, réparer ou modifier ce produit soi-même;
- Ne pas jeter ce produit de façon inappropriée ni le jeter au feu en raison de la batterie en lithium-ion intégrée afin d'éviter tout risque.

VIII. Prévoyance

- Ne pas laisser le niveau du volume à son maximum car cela peut réduire le cycle de vie de ce produit ou endommager votre ouïe;
- Couper immédiatement l'alimentation du produit si vous observez un dysfonctionnement en pleine utilisation, et débrancher le câble USB afin d'éviter tout dommage à l'enceinte ou aux autres composants;
- L'émission Bluetooth ou la connectivité peut être affectée par un niveau faible de la batterie. Il est alors recommandé de la recharger immédiatement.

Apparence externe et boutons de fonction

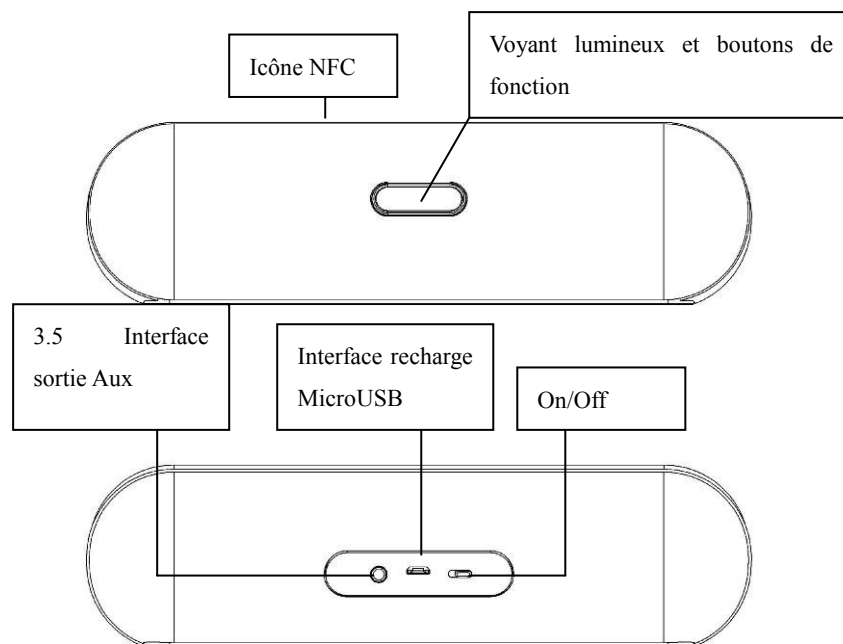

▶/⏸: Appuyer sur pause pendant la lecture Bluetooth et appuyer à nouveau pour relancer la lecture. Appuyer pour recevoir des appels en mode Bluetooth. Maintenir le bouton pour rejeter les appels.

IX. Paramètres du produit

Modèle du produit: BM209

Spécifications Bluetooth: Bluetooth V2.1+EDR (A2DP)

Portée: ≤10M (selon le contexte opérationnel et les dispositifs auxquels elle se connecte)

Tension de recharge USB: CC 5V/800mA

Batterie intégrée: Batterie en lithium-ion

Puissance de sortie: 3W×2

Réponse en fréquence: 90Hz-20KHz

Sensibilité: 80db±2db

Rapport signal/bruit (SNR): ≥76dB

Taille: 208*φ58mm

IV. Composition du système


- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Enceinte | 1 |
| 2. Câble alimentation USB | 1 |
| 3. Notice d'utilisation | 1 |

V. Description des fonctions communes

UTILISATION DU BLUETOOTH

9. Mettre l'enceinte sous tension. Le voyant lumineux blanc se met à clignoter pour détecter des appareils Bluetooth à proximité. Le voyant s'éteint si aucun appareil Bluetooth n'est détecté au bout de 5 minutes.

10. Jumeler l'enceinte avec le dispositif Bluetooth de votre choix.

11. Appuyer sur  pour lire ou mettre pause.

12. Lorsque vous souhaitez écouter de la musique ou regarder un film depuis un autre dispositif Bluetooth, débranchez et redémarrez l'enceinte Bluetooth, puis jumelez de nouveau.

Fonction NFC

11. Mettre l'enceinte sous tension.

12. Activer la fonction NFC sur votre appareil.

13. Appuyer légèrement sur le symbole NFC situé sur le côté de l'enceinte à l'aide du dispositif NFC supporté.


14. Une fenêtre s'affiche sur votre appareil et demande la permission de se connecter. Sélectionner « oui ».

15. Appuyer sur NFC de nouveau pour déconnecter l'appareil NFC.

Fonction de lecture Aux

5. Mettre l'enceinte sous tension.

2. Insérer un câble audio de 3,5mm dans le port au dos de l'enceinte et raccorder à n'importe quel autre appareil audio, tel que les téléphones mobiles ou les ordinateurs dans l'autre port.

3. Appuyer sur «  » pour passer en mode silencieux, puis appuyer de nouveau sur «  » pour libérer le son.

CHARGEMENT DE L'ENCEINTE

L'enceinte comprend une batterie en lithium-ion intégrée. Cette batterie est rechargeable et offre environ 2,5 heures d'utilisation continue lorsque celle-ci est pleine.

Utilisez le câble micro-USB pour recharger l'enceinte. Le voyant lumineux rouge s'éclaire. Ce dernier s'éteint lorsque l'enceinte est entièrement chargée.

VI. Compatibilité

Sans fil: Appareils configurés avec Bluetooth 2.1+EDR ou une version plus récente telle qu'iPAD, iPHONE, iPOD TOUCH et MAC ainsi que la plupart des Smartphones et des ordinateurs qui supportent le Bluetooth.

Bluetooth : Le V2.1+EDR consiste en des protocoles tels qu'A2DP, AVRCP et HFP etc.

VII. Dépannage

(Problème)	Solutions
Impossible de jumeler avec d'autres dispositifs	<ol style="list-style-type: none">Vérifier si l'enceinte est toujours en cours de recherche, ou bien éteindre et rallumer.Il y a trop de dispositifs Bluetooth à proximité qui empêche la connexion de s'établir. Veuillez les éteindre.
Le son est assez bas ou déformé	<ol style="list-style-type: none">Vérifier le volume du dispositif Bluetooth puis l'ajuster à un niveau convenable.Recharger la batterie.
La musique s'arrête de temps en temps	<ol style="list-style-type: none">Vérifier si l'efficacité de l'émission de l'enceinte est respectée ou si un obstacle se trouve entre l'enceinte et d'autres dispositifs Bluetooth.
L'indicateur Bluetooth reste éteint	<ol style="list-style-type: none">Cela indique que le niveau de la batterie est faible; réessayer lorsqu'elle est rechargée.Rallumer.

Conseil: Si vous rencontrez des problèmes qui ne sont pas listés, veuillez contacter votre revendeur ou un technicien expert en radio/TV.